

CULT-IFW

Kit d'installation paroi flexible pour CU-LT

K114-B 12/2017

CONTENU

CONTENU • PRÉSENTATION DU PRODUIT • LISTE DE PIÈCES DÉTACHÉES • APPLICATION.....2
MONTAGE3

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Le kit d'installation en paroi flexible CULT-IFW facilite le montage du clapet CU-LT dans une paroi flexible.

LISTE DE PIÈCES DÉTACHÉES

Description	Caractéristiques	Nombre
Panneaux kit d'installation – pour la largeur	795 x 100	2
Panneaux kit d'installation – pour la hauteur côté mécanisme	655 x 100	1
Panneaux kit d'installation – pour la hauteur côté non-mécanisme	655 x 100	1
Vis VBA	Ø5.0 x 30	4
Vis VBA	Ø5.0 x 60	4
Etiquette 'KIT'	ETIK-D042	1


APPLICATION




fig. CU-LT




MONTAGE

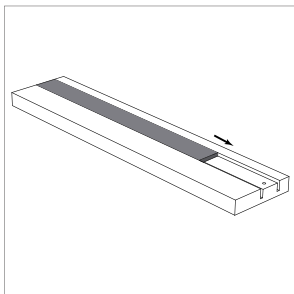


1. Découpez les panneaux sur mesure :
– côté hauteur = $H + 55\text{mm}$
– côté largeur = $L - 5\text{mm}$
2. Injectez les rainures avec du plâtre préalablement.

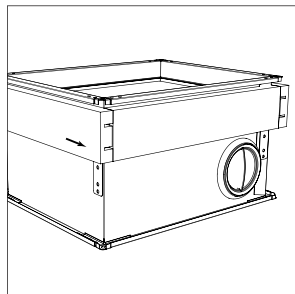


3. Glissez les panneaux au-dessus des arêtes du clapet.

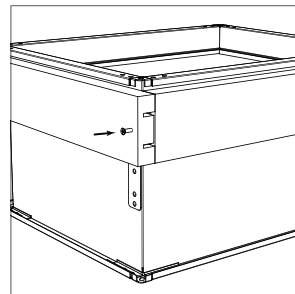

4. Fixez les 4 coins avec les vis VBA de $\text{Ø}5.0 \times 60$.

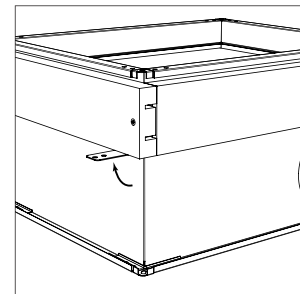

5. Dépliez les plaques de positionnement.

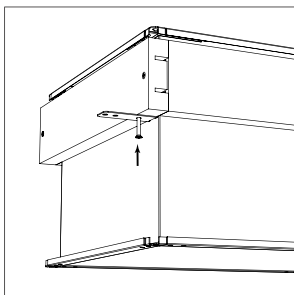

6. Fixez les plaques de positionnement avec les vis VBA de $\text{Ø}5.0 \times 30$.

Si les manipulations ne se déroulent pas conformément à la présente notice, Rf-Technologies ne peut pas être tenu responsable et les conditions de garantie ne seront pas d'application!