

FDCU MFUS(P)

K31-B 06/2013

Unipolaire begin- en eindloopschakelaar

PRODUCTVOORSTELLING

Via de begin- en eindloopschakelaar FDCU MFUS(P) is signalisatie van de open of gesloten stand van de klep mogelijk.


ONDERDELENLIJST

	Omschrijving	Kenmerken	Aantal
1	Print FDCU	FDCU-MFUS	1
2	Wartel	PG09	1
	Etiket 'KIT' (Geel)	ETIK-D042	1

GEDETAILLEERDE KENMERKEN

	FDCU MFUS(P)
Positieschakelaars	1mA...1A, DC 5V...AC 48V
Kabelingang	PG09
Gebruikstemperatuur	-30°C tot 50°C
Onderhoud	Onderhoudsvrij

ELEKTRISCH AANSLUITINGSSCHEMA

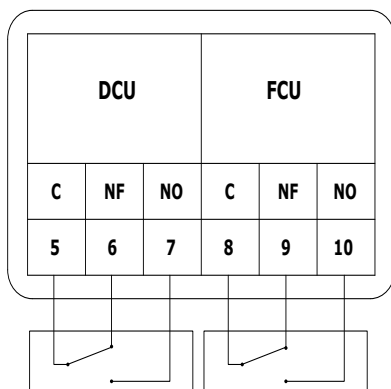

DCU: Unipolaire beginloopschakelaar

FCU: Unipolaire eindloopschakelaar

TOEPASSINGEN FDCU MFUS(P)

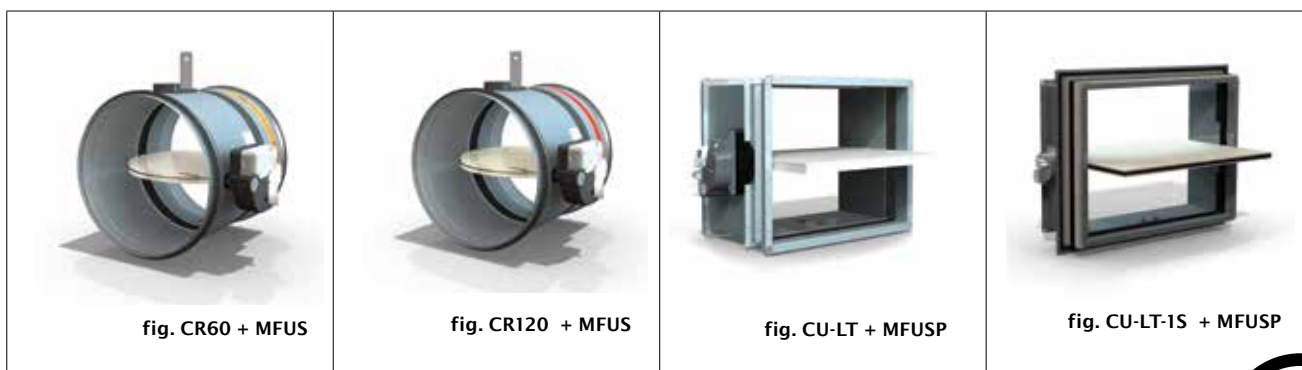


fig. CR60 + MFUS

fig. CR120 + MFUS

fig. CU-LT + MFUSP

fig. CU-LT-1S + MFUSP

BEDIENING

MFUS(P)

Manuele herwapening:

Draai de herwapeningshendel in uurwijzerzin (1) of gebruik een inbusleutel van 10

Manuele ontgrendeling:

Ontgrendelingsknop indrukken (2)

Automatische ontgrendeling:


Door het doorsmelten van het smeltlood bij 72° C




Fig. MFUS(P)

MONTAGE


Demontage van de schakelaar

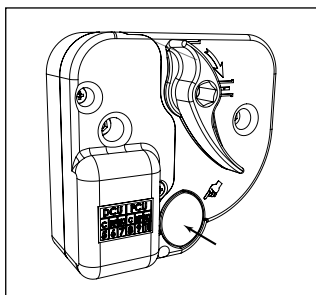

1. Ontgrendel het mechanisme door op de witte knop te duwen.

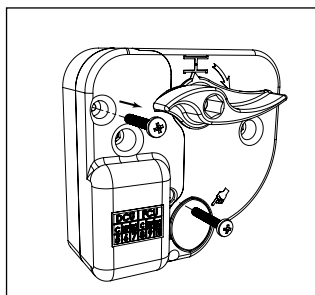


2. Schroef de twee schroeven van het aansluitingscompartiment los en verwijder het deksel. Maak eventueel de kabels van de signalisatie los.

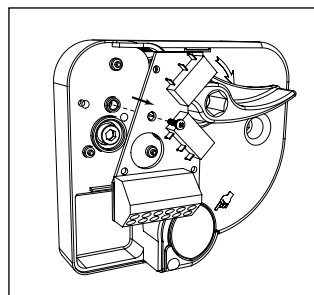


3. Schroef de bevestigingsschroef van de print los en verwijder eventueel de oude print FDCU.


Montage van de schakelaar

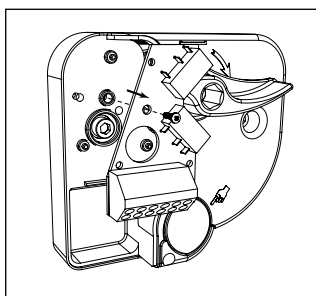

4. Plaats de nieuwe print FDCU en schroef deze vast met de bevestigingsschroef.
5. Sluit de positieschakelaar volgens het aansluitschema aan.

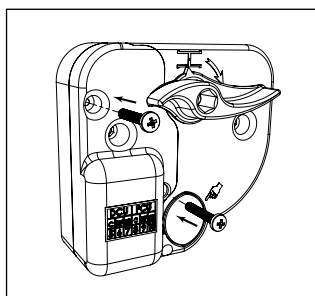

6. Monteer de wartel. Bevestig het deksel van het aansluitingscompartiment met de twee schroeven.

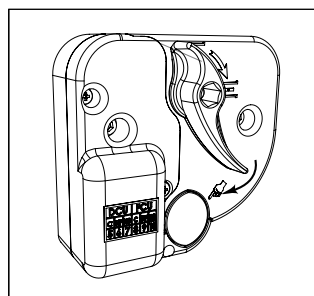

7. Test de werking van het mechanisme.
8. Kleef het etiket "kit" en vul de gegevens in.